

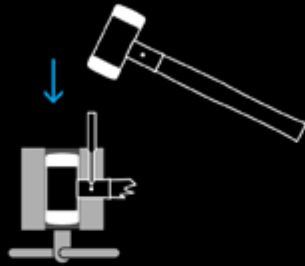


STIELWECHSEL BEI HICKORY-AUSFÜHRUNG

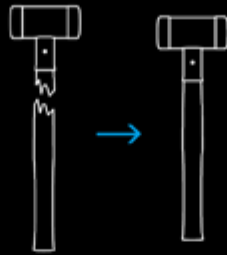


1

Hammer fest in einen Schraubstock spannen und den Spannstift mit einem Splinttreiber herausklopfen.

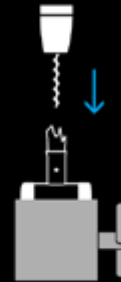


2

Restliche Holzstücke im Gehäuse entfernen.

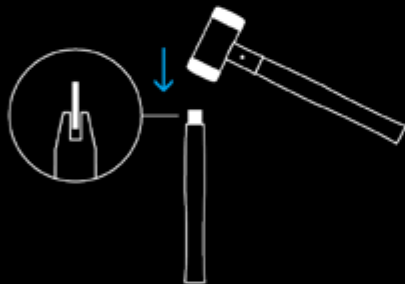


3

Alukeil in den vorhandenen Schlitz im Holzstiel einklopfen.

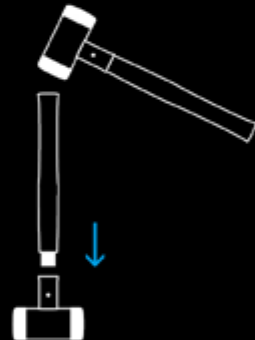


4

Hammer fest in Schraubstock einspannen und den Stiel mit dem Alukeil in die Hülse einklopfen.

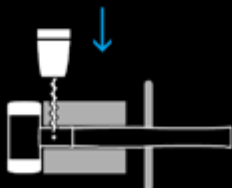

5

Das Loch in der Hülse durchbohren.

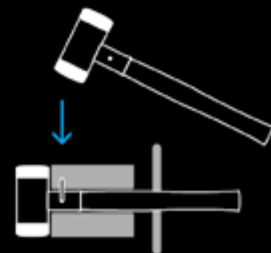

6

Den Spannstift in die Bohrung einklopfen.